

**MANUAL DE INSTALACIÓN
MUEBLE DA VINCI
AQ30914-W
AQ31916-W**




DIMENSIONES:
MUEBLE: 119.4 x 49.7 x 50 cm
LAVAMANOS: 60 x 40 x 16 cm

MEDIDAS Y PROCESO DE INSTALACIÓN

La ubicación de instalación es solo una referencia, el usuario puede ajustarlo de acuerdo a la situación.

1. Perfore los agujeros indicados en el dibujo.
2. Utilice el soporte de aluminio para marcar los agujeros en la pared. Luego perfore los agujeros.
3. Inserte el anclaje plástico en los agujeros.
4. Utilice los tornillos autoperforantes de 4*45 para fijar el soporte de aluminio en la pared.
5. Trate de ubicar el mueble de tal forma que el anclaje sea cubierto totalmente por el gabinete principal.
6. Acto seguido se instala la grifería y los tubos del lavamanos.
7. Aplique silicona en la posición común entre la pared y el gabinete, después ponga el lavamanos sobre el gabinete principal en la posición correcta y fijándolo utilizando silicona entre el lavamanos y el gabinete.
8. Compruebe que en el lavamanos no existan fugas de agua; Si todo es aceptable, usted puede limpiar la escena para terminar el proceso de instalación.
9. Los materiales utilizados en la fabricación de esta serie de muebles de baño, tienen las siguientes características:

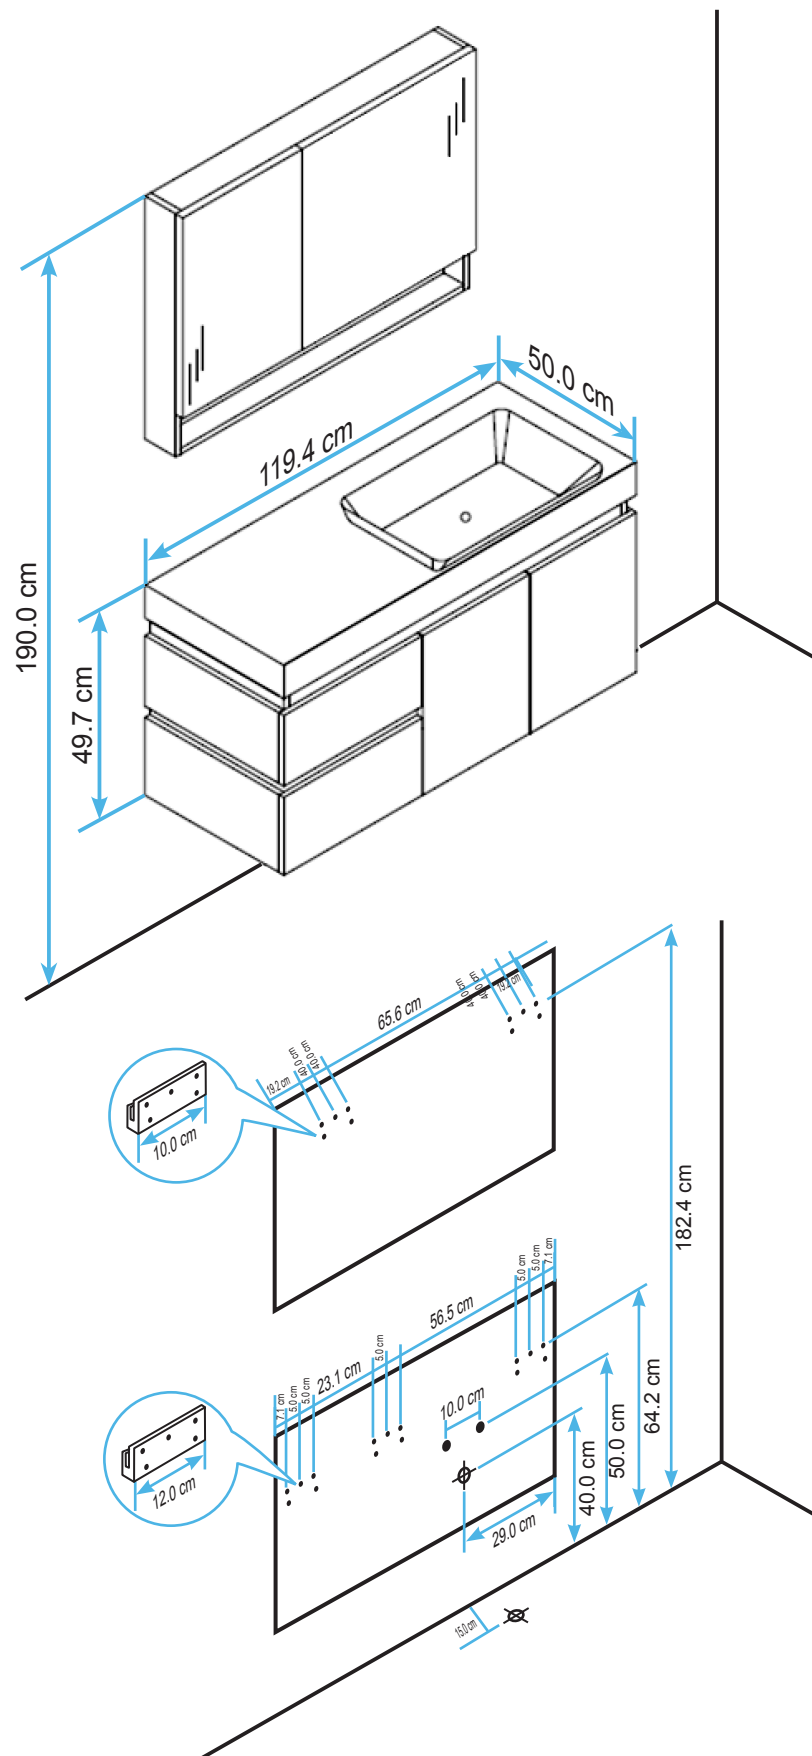

1. LAVAMANOS.

Elaborados en un material conocido como “POLVO DE MARMOL”, que es una mezcla de productos como; Polvo de aluminio, Carbonato de Calcio, Goma de Resina y Polvo de Mármol entre otros.

Realizados mediante la técnica de moldeado por baseado con la mezcla a alta temperatura, con un espesor mínimo de 1 cm. Posteriormente pulidos a mano para quitar imperfecciones y dar brillo.

2. MADERA DEL MUEBLE.

Fabricados en madera MDF de 18 mm, con tres procesos de pulido que permite obtener superficies mucho más lisas, suaves y libres de asperezas. Es un material muy noble, muy resistente a la alta temperatura y a la humedad, evitando que sea quebradizo. También permiten aplicar una amplia variedad de acabados como pinturas y PVC. La madera utilizada cumple con las normas E1 de protección del medio ambiente europeo.

3. APARIENCIA.

Con gran habilidad en el tratamiento de la superficie. Usa la destreza de la pintura moderna para acabados de superficie lisa y protección ultravioleta; durable, fuerte y de óptima impermeabilización. Su interior es pintado con pintura de poliuretano mate.

4. BORDE DEL MUEBLE

Para la colocación del borde en el mueble se usa una máquina automática importada de Italia, que ofrece una adherencia libre de partículas, perfecto, fuerte y de óptima impermeabilización por intermedio de proceso termo laminado y canteado.

5. RIELES

Gracias a los pocos componentes en su sistema, las guías se montan con rapidez y facilidad. Con características de cierre silencioso y cierre suave. Diseñadas para ser usadas más de 300.000 veces y de fácil instalación, montaje y desmontaje sin herramientas. Con alta estabilidad lateral, extensiones parciales y totales y cargas dinámicas de 25 kg en módulos de extracción parcial y 30 kg en módulos de extracción total.

6. BISAGRAS

Es sinónimo de gran comodidad, ajuste y montaje; funcionamiento fiable y diseño atractivo. Con nuestras bisagras todas las puertas se mueven con confiabilidad y para los clientes que aprecian el dinamismo poseen cierre suave y silencioso. Además de las variantes para atornillar y encajar a presión (Ajustes de la puerta cómodo y tridimensional), también ofrecemos una fijación de la puerta sin la utilización de herramientas. Diseñadas para ser usadas más de 200.000 veces.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El agua normal y un paño suave se pueden aplicar en los muebles para la limpieza diaria. No deben contener acetona o amoníaco y se prohíbe el uso de soluciones que contengan formol para la limpieza y esterilización.

Un rayón o un rasguño en la superficie del lavamanos, puede ser pulido solamente con el uso de papel de lija mojado # 1000 o # 650. Aplicar la crema dental y limpiar con un paño suave para mantener el brillo.

Evite las rayaduras de la superficie de la bañera con utensilios duros o cortantes; y prevenga las quemaduras por cigarrillos o el contacto con cosas a temperatura mayor a 70°C.